
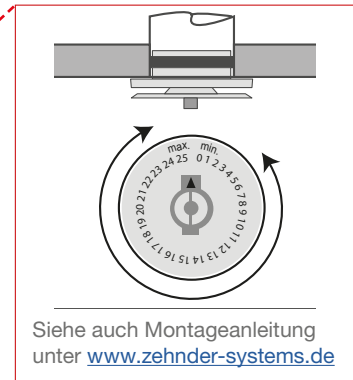
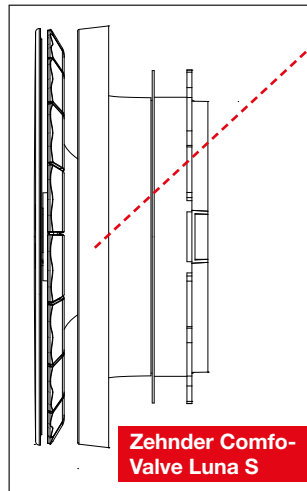
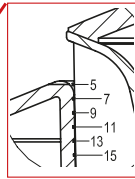


Austausch Tellerventile Zehnder STH-1 und STH-1a durch Zehnder ComfoValve Luna S

Übersicht Einstellpositionen

zehnder

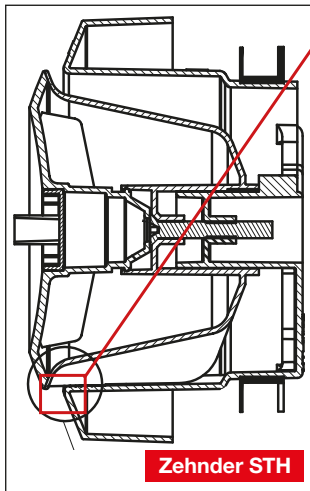

STH-1	Luna S Einstellpositionen										
	25 m³/h	30 m³/h	35 m³/h	40 m³/h	45 m³/h	50 m³/h	55 m³/h	60 m³/h	65 m³/h	70 m³/h	75 m³/h
S [mm] 5	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6			
S [mm] 6	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7			
S [mm] 7	Pos. 8	Pos. 9	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 7	Pos. 7	
S [mm] 8		Pos. 10	Pos. 9	Pos. 9	Pos. 9	Pos. 9	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	
S [mm] 9		Pos. 10	Pos. 10	Pos. 10	Pos. 10	Pos. 9	Pos. 8	Pos. 9	Pos. 9	Pos. 9	Pos. 9
S [mm] 10			Pos. 11	Pos. 11	Pos. 11	Pos. 11	Pos. 9	Pos. 10	Pos. 10	Pos. 10	Pos. 10
S [mm] 11			Pos. 12	Pos. 12	Pos. 13	Pos. 12	Pos. 12	Pos. 11	Pos. 11	Pos. 11	Pos. 11
S [mm] 12			Pos. 14	Pos. 13	Pos. 13	Pos. 13	Pos. 12	Pos. 12	Pos. 12	Pos. 12	Pos. 12
S [mm] 13	> 30 dB(A) > 25 dB(A) < 25 dB(A)			Pos. 14	Pos. 14	Pos. 14	Pos. 14	Pos. 13	Pos. 13	Pos. 13	Pos. 13
S [mm] 14				Pos. 15	Pos. 15	Pos. 15	Pos. 15	Pos. 14	Pos. 14	Pos. 14	Pos. 14
S [mm] 15				Pos. 16	Pos. 16	Pos. 16	Pos. 15	Pos. 15	Pos. 15	Pos. 14	Pos. 14

STH-1a	Luna S Einstellpositionen										
	25 m³/h	30 m³/h	35 m³/h	40 m³/h	45 m³/h	50 m³/h	55 m³/h	60 m³/h	65 m³/h	70 m³/h	75 m³/h
S [mm] 5	Pos. 4	Pos. 4	Pos. 4	Pos. 4	Pos. 4	Pos. 4					
S [mm] 6	Pos. 4	Pos. 4	Pos. 4	Pos. 4	Pos. 4	Pos. 4	Pos. 4				> 30 dB(A) > 25 dB(A) < 25 dB(A)
S [mm] 7	Pos. 5	Pos. 5	Pos. 5	Pos. 5	Pos. 5	Pos. 5	Pos. 5				
S [mm] 8	Pos. 5	Pos. 5	Pos. 5	Pos. 5	Pos. 5	Pos. 5	Pos. 5	Pos. 5			
S [mm] 9	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6			
S [mm] 10	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6	Pos. 6		
S [mm] 11	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 6	Pos. 7	Pos. 7	
S [mm] 12	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	
S [mm] 13	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7	Pos. 7
S [mm] 14	Pos. 8	Pos. 9	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 7
S [mm] 15	Pos. 8	Pos. 9	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 9	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8	Pos. 8

HINWEIS: Diese Tabelle soll als Hilfe bei der Voreinstellung der Ventile dienen, wenn das Tellerventil Zehnder STH-1 und STH-1a durch Zu- und Tellerventile Zehnder ComfoValve Luna S ersetzt wird. Die Tabelle basiert auf technischen Daten beider Ventiltypen und einer Positionsauswahl, bei der der Widerstand so konstant wie möglich bleibt. Damit ein Lüftungssystem optimal funktioniert, muss bei Änderungen am Verteilsystem das gesamte System angepasst werden. Zehnder übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die sich aus dieser Tabelle und / oder deren Verwendung ergeben.