
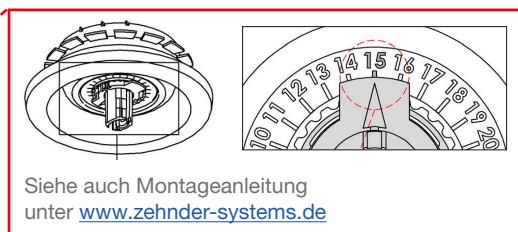
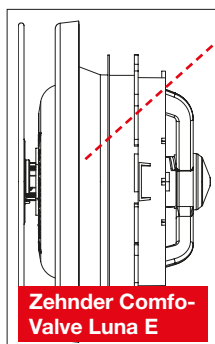


Austausch Tellerventil Zehnder STC durch Zehnder ComfoValve Luna E

Übersicht Einstellpositionen

zehnder

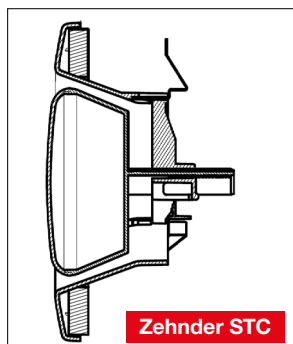

STC	Luna E Einstellpositionen												
	20 m³/h	25 m³/h	30 m³/h	35 m³/h	40 m³/h	45 m³/h	50 m³/h	55 m³/h	60 m³/h	65 m³/h	70 m³/h	75 m³/h	
S [mm] 0													
S [mm] 1													
S [mm] 2	1,02										> 30 dB(A)		
S [mm] 3	1,02										> 25 dB(A)		
S [mm] 4	1,04	1,04									> 20 dB(A)		
S [mm] 5	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07	1,08					< 20 dB(A)		
S [mm] 6	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08							
S [mm] 7	1,10	1,13	1,09	1,11	1,09	1,09	1,10						
S [mm] 8	1,12	1,13	1,11	1,12	1,11	1,11	1,11	1,12					
S [mm] 9	1,14	1,15	1,13	1,13	1,12	1,13	1,13	1,13	1,13	1,14			
S [mm] 10	1,15	1,16	1,16	1,16	1,15	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,15		
S [mm] 11	1,18	1,17	1,17	1,18	1,17	1,17	1,18	1,18	1,18	1,17	1,16		
S [mm] 12	1,19	1,18	1,19	1,19	1,18	1,19	1,19	1,19	1,19	1,18	1,16		
S [mm] 13	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,23	1,22	1,22	1,22	1,20	1,17		
S [mm] 14	1,23	1,24	1,24	1,25	2,00	1,25	1,24	1,23	1,23	1,22	1,20	1,17	
S [mm] 15	1,25	1,25	2,00	2,00	2,01	2,00	1,25	1,25	1,25	1,25	2,00	2,00	
S [mm] 16	2,02	2,04	2,02	2,02	2,02	2,02	2,01	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	
S [mm] 17	2,07	2,07	2,07	2,06	2,06	2,06	2,05	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	
S [mm] 18	2,07	2,07	2,07	2,06	2,06	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	
S [mm] 19	2,10	2,08	2,08	2,07	2,08	2,09	2,08	2,07	2,08	2,08	2,08	2,08	
S [mm] 20	2,10	2,08	2,08	2,08	2,09	2,11	2,10	2,10	2,09	2,10	2,09	2,10	
S [mm] 21	2,15	2,10	2,11	2,11	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,13	2,12	2,12	
S [mm] 22	2,15	2,10	2,11	2,13	2,13	2,12	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,12	
S [mm] 23	2,20	2,18	2,16	2,17	2,16	2,16	2,17	2,17	2,17	2,16	2,18	2,17	
S [mm] 24	2,20	2,18	2,16	2,18	2,18	2,17	2,18	2,18	2,18	2,18	2,19	2,18	
S [mm] 25	2,20	2,18	2,18	2,18	2,21	2,19	2,19	2,19	2,18	2,20	2,20	2,20	
S [mm] 26	3,02	2,21	2,21	2,21	2,22	2,21	2,22	2,21	2,21	2,22	2,22	2,23	
S [mm] 27	3,02	2,21	2,21	2,21	2,22	2,22	2,23	2,22	2,22	2,23	2,23	2,24	
S [mm] 28	3,02	2,25	2,23	2,25	2,24	3,00	3,01	3,01	3,02	3,01	3,01	3,01	
S [mm] 29	3,02	2,25	2,23	2,25	3,01	3,00	3,02	3,02	3,03	3,02	3,03	3,02	
S [mm] 30	3,02	2,25	2,23	2,25	3,01	3,03	3,02	3,02	3,03	3,04	3,04	3,03	

HINWEIS: Diese Tabelle soll als Hilfe bei der Voreinstellung der Ventile dienen, wenn das Tellerventil Zehnder STC durch Abluft-Tellerventile Zehnder ComfoValve Luna E ersetzt wird. Die Tabelle basiert auf technischen Daten beider Ventiltypen und einer Positionsauswahl, bei der der Widerstand so konstant wie möglich bleibt. Damit ein Lüftungssystem optimal funktioniert, muss bei Änderungen am Verteilungssystem das gesamte System angepasst werden. Zehnder übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die sich aus dieser Tabelle und / oder deren Verwendung ergeben.